Reglas de oro

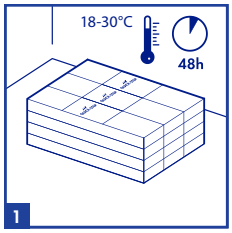

La instalación debe realizarse a una temperatura entre 18 y 30 °C. Es imprescindible dejar que los suelos de vinilo Quick-Step se aclimaten a la habitación en la que se instalarán, al menos durante las 48 horas previas a su instalación, con temperaturas entre 18 y 30 °C. Es necesario mantener la misma temperatura ambiente y el suelo antes, durante y al menos las 24 horas después de la finalización de la instalación.

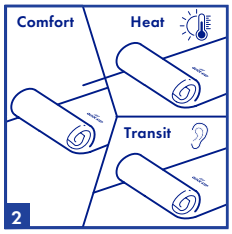

El suelo de vinilo Quick-Step está diseñado para su uso en interiores con calefacción (>5 °C), preferiblemente a una temperatura ambiente normal. El suelo de vinilo Quick-Step no puede instalarse en solarios, terrazas, caravanas, embarcaciones o cualquier otra instalación no climatizada.Recomendamos encarecidamente hacer uso de las capas de subsuelo de vinilo Quick-Step especiales.

Si se prevé que la temperatura de su suelo supere los 45 °C, por ejemplo debido a una exposición directa al sol, es obligatorio utilizar la capa de subsuelo HEAT Quick-Step sobre un subsuelo nivelado o que lleve a cabo la instalación sobre un subsuelo nivelado sin capa de subsuelo.

No deben instalarse estufas de madera pesadas, acumuladores eléctricos y otros objetos fijos sobre el suelo de vinilo de clic de QUICK-STEP. Se recomienda instalar primero la estufa o el acumulador sobre una placa de protección y, después, el suelo de vinilo QUICK-STEP alrededor hasta estar a ras con la placa, respetando los espacios de dilatación.Para otras situaciones críticas con temperaturas locales altas, se recomienda utilizar el suelo de vinilo QUICK-STEP encolado.Póngase en contacto con el servicio técnico de Quick-Step para cualquier duda que tenga en torno a la temperatura de su suelo.

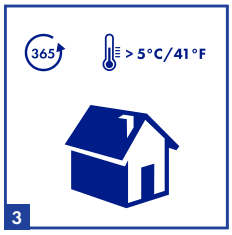

Mantener la temperatura por encima de 5°c. Asegure que las condiciones de temperautra son siempre > 5°c (41°f) y preferiblemente entre 18-30°c (64-86°f). Si la temperatura del suelo excede 45°c,debe utilizar el subsuelo heat.

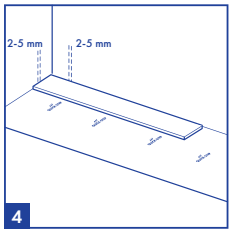

Deje un espacio de dilatación de un mínimo de 2 mm, preferiblemente de 5 mm.
Para instalaciones con suelo radiante, debe dejar un espacio de dilatación de al menos 5 mm.
No utilice tacos en el suelo. Si hay objetos pesados o fijos (como cocinas, islas de cocina, armarios empotrados o estufas pesadas) sobre el suelo, estos actuarán como pared, por lo que debe preverse la dilatación mínima.La instalación flotante debe seguir siendo flotante.
Si no es posible, utilice nuestro suelo de vinilo QUICK-STEP encolado.

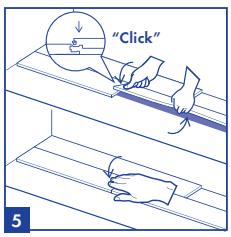

¡Encájelo en un clic! Levante levemente la plancha manteniendo la mano por debajo a unos 25 cm desde la junta de terminación. Empuje cuidadosamente la junta del lado corto con el pulgar, deslizándola desde la esquina interior hacia el exterior hasta que se oiga o se note un clic. Compruebe siempre cada junta del lado corto (diferencias de altura y aberturas) antes de continuar. Puede empujar con cuidado usando el pulgar sobre cada junta de terminación para asegurarse de que ha quedado bien ajustado.
Esta es la manera más sencilla de colocar el Uniclic® Multifit para paneles de vinilo con clic Flex.

Nota: Illume es Uniclic®-Uniclic®, por lo que lea con detenimiento la información sobre la instalación que se detalla más abajo.

In the following text vinyl floor(s) refer(s) to floors from the Quick-Step Vinyl flooring collections for click installation. The branded accessories refer to the specific Quick-Step Vinyl accessories. The website refers to www.quick-step.com

Para conseguir un buen resultado, le aconsejamos seguir detenidamente todas las instrucciones.

Asegúrese de que el usuario del suelo tenga una copia de este documento.

Debe respetarse en todo momento la normativa nacional en materia de aplicación de suelo.

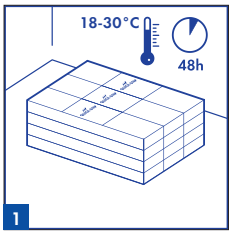

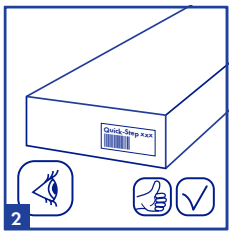

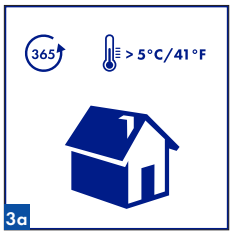

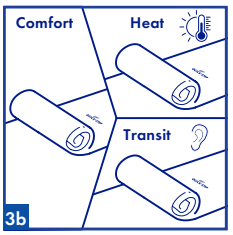

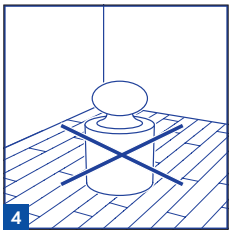

1. PREPARACIÓN

1

Guarde y transporte sus suelos de vinilo Quick-Step cuidadosamente para evitar que se deformen. Guarde y transporte las cajas en pilas ordenadas sobre una superficie plana. Nunca almacene las cajas en posición vertical o en un entorno húmedo, tampoco en habitaciones polvorientas ni lugares con temperaturas extremas. Es imprescindible dejar que los suelos de vinilo Quick-Step se aclimaten a la habitación en la que se instalarán, al menos durante las 48 horas previas a su instalación, con temperaturas entre 18 y 30 °C. Es necesario mantener la misma temperatura ambiente y el suelo antes, durante y al menos las 24 horas después de la finalización de la instalación. La instalación debe realizarse a una temperatura entre 18 y 30 °C.

2

Los suelos de vinilo de Quick-Step se pueden adquirir con diferentes formatos, decoraciones y calidades. Asegúrese de haber recibido el suelo que ha pedido antes de comenzar la instalación. Es aconsejable guardar las etiquetas junto con el recibo de compra.

3

El suelo de vinilo Quick-Step está diseñado para su uso en interiores con calefacción (>5 °C), preferiblemente a una temperatura ambiente normal. El suelo de vinilo Quick-Step no puede instalarse en solarios, terrazas, caravanas, embarcaciones o cualquier otra instalación no climatizada. Recomendamos encarecidamente hacer uso de las capas de subsuelo de vinilo Quick-Step especiales.

Si se prevé que la temperatura de su suelo supere los 45 °C debido a una exposición directa al sol, es obligatorio utilizar la capa de subsuelo Heat sobre un subsuelo nivelado o que lleve a cabo la instalación sobre un subsuelo nivelado sin capa de subsuelo.
Póngase en contacto con el servicio técnico de Quick-Step para cualquier duda que tenga en torno a la temperatura de su suelo.

4

No utilice tacos en el suelo. Si hay objetos pesados o fijos (como cocinas, islas de cocina, armarios empotrados, estufas pesadas, acumuladores eléctricos, marcos de puertas, escaleras, etc.) sobre el suelo, estos actuarán como pared.
* Los objetos pesados deben instalarse en primer lugar, y no colocarse sobre el suelo de vinilo FlexQuick-Step.
* En el caso de objetos pesados con calor radiante, se recomienda instalar primero la estufa o el acumulador sobre una placa de protección y, después, el suelo de vinilo Flex Quick-Step alrededor hasta estar a ras con la placa, respetando los espacios de dilatación.

El suelo de vinilo Flex Quick-Step debe tener posibilidad de movimiento alrededor de los objetos pesados para evitar juntas abiertas y planchas separadas. Debe respetarse el tamaño del espacio de dilatación alrededor de los objetos pesados o fijos.

La instalación flotante debe SIEMPRE seguir siendo flotante. Si no es posible, utilice nuestro suelo de vinilo Quick-Step encolado.

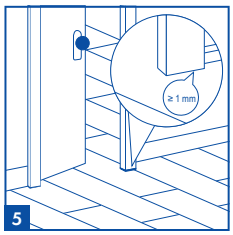

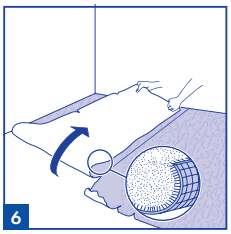

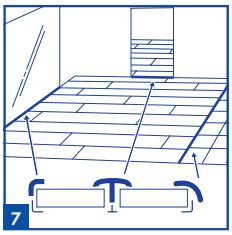

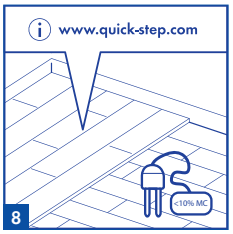

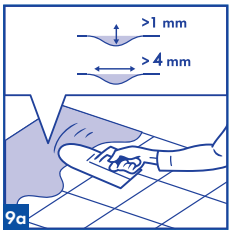

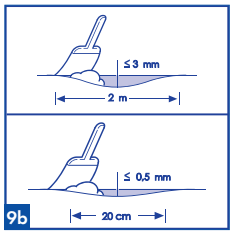

5

Si el marco de la puerta se instala después de haberse instalado el suelo, asegúrese de dejar un espacio vertical de al menos 1 mm entre la base del marco y la superficie del suelo.

6

El tipo de subsuelo, su calidad y su preparación determinan en gran medida el resultado final de la instalación. Se deberían tomar las medidas apropiadas en el caso de que el subsuelo no sea adecuado para la instalación de sus suelos de vinilo Quick-Step. Póngase en contacto con su distribuidor de suelos de vinilo Quick-Step, que estará encantado de ayudarle ante cualquier duda. Recuerde que cualquier irregularidad en el subsuelo puede dejar marcas y puede crear espacios en su suelo de vinilo Quick-Step. El subsuelo debería ser estable y tener una instalación firme. No puede estar blando, dañado o suelto.

- Los siguientes revestimientos de suelo deben retirarse: moqueta, fieltro tejido, vinilo acolchado, revestimientos de suelo flotantes.
- No es necesario retirarlos: baldosas de cerámica, laminados encolados y parquet con acabado lacado encolado, placas fijas de madera, etc.
- No es necesario retirarlos, pero es obligatorio utilizar una película de PE para evitar migración: PVC encolado, PVC duro, VCT, linóleo encolado y parquet aceitado encolado.

7

Se necesita un perfil de transición cuando las temperaturas en salas adyacentes vayan a variar de forma distinta por exceso o por defecto del rango de temperatura de 18 a 30 °C. Una junta de control de subsuelo puede cubrirse con el suelo Vinyl Flex de Quick-Step. Revise los requisitos de planicidad del subsuelo. Las juntas de movimiento de edificios deben trasladarse al suelo Vinyl Flex Quick-Step y debe utilizarse un perfil.

8

En el caso de una instalación sobre un subsuelo de madera, le rogamos retire primero cualquier revestimiento de suelo existente. No debe haber señal alguna de moho o de plaga de insectos. En caso de haber humedad en el subsuelo con base de madera o no haber una barrera adecuada contra la humedad debajo de ella, deberá eliminarse la humedad antes de nada. La razón es que la madera se pudrirá con el tiempo al quedarse la humedad estancada por el nuevo suelo y la capa de subsuelo. Asegúrese de que el subsuelo esté nivelado y clave o atornille cualquier pieza suelta. Aplique un panel de nivelación de madera, un suelo nivelado o utilice un compuesto de nivelación adecuados por encima para obtener un subsuelo perfectamente preparado. Las placas de nivelación deben fijarse con una cola adecuada o con tornillos cada 30 cm. Si hubiera un espacio de rastreo debajo del suelo de planchas, deberá estar suficientemente ventilado. Retire cualquier obstáculo y asegúrese de que la ventilación sea suficiente (con un mínimo de 4 cm^2 de apertura total por m^2 de suelo). El contenido de humedad de la madera no puede superar el 10 %.

9

Cerciórese de que el subsuelo esté perfectamente plano. Las juntas de cemento entre baldosas u otros espacios de más de 1 mm de profundidad y 4 mm de anchura deberían nivelarse. Para el suelo Vinyl Flex Click de Quick-Step: cualquier irregularidad de más de 0,5 mm en una longitud de 20 cm debe nivelarse. También deberán corregirse las irregularidades de más de 3 mm en una longitud de 2 m. Elimine los bultos mediante el lijado o el cepillado. Si se requiere un compuesto de nivelación adecuado, compruebe si es necesario aplicar una imprimación o un sellador. En la mayorías de los casos, el uso de una capa de subsuelo puede ayudar a nivelar el subsuelo.

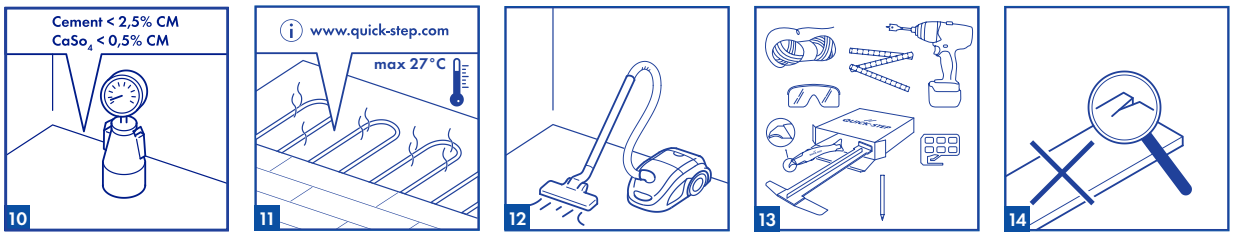

10

Los sustratos minerales, como el hormigón, deben estar lo suficientemente secos antes de realizar la instalación. La instalación sobre subsuelo de cemento requiere un CM <2,5 (75 % HR). La instalación sobre subsuelo de anhidrita requiere un CM <0,5 (50 % HR). Si se utiliza suelo radiante, el subsuelo de cemento requiere un CM <1,5 (60 % HR) y el subsuelo de anhidrita, un CM <0,3 (40 % HR). (Consulte las instrucciones para el suelo radiante). Siempre mida, registre y conserve los resultados del contenido de humedad. Se debe dejar secar un nuevo suelo de cemento durante al menos una semana por centímetro de grosor (grosor máximo de 4 cm). Un grosor superior a 4 cm requerirá el doble de tiempo de secado. Por ejemplo, una capa de cemento de 6 cm se debe dejar secar durante al menos 8 semanas.

11

Las habitaciones separadas con y sin suelo radiante, o con diferentes reguladores de temperatura, deben instalarse con un perfil en T respetando los espacios de dilatación de 5 mm en cada lado. Si hay calefacción o refrigeración por suelo radiante, se aplican instrucciones adicionales. Por motivos de seguridad y salud, y con el fin de evitar problemas con el suelo Quick-Step, deben seguirse unas reglas básicas importantes:

Suelo radiante

- En primer lugar, es muy importante garantizar una temperatura máxima de 27 °C en la superficie del suelo.
- En caso de instalación flotante, debe elegirse una capa de subsuelo adecuada. La resistencia térmica (R) total del suelo de vinilo Quick-Step, combinada con la capa de subsuelo, no debe ser superior a 0,15 m^2K/W
- Cambie siempre la temperatura progresivamente durante el inicio y la finalización del periodo de uso de la calefacción.
- Por último, intente evitar la acumulación de calor que provocan las moquetas o alfombras, o cuando se deja un espacio insuficiente entre los muebles y el suelo.
- Están permitidos algunos sistemas de suelo radiante por agua o eléctricos. Consulte las instrucciones adicionales de instalación para el sistema de suelo radiante y de refrigeración por suelo radiante

Refrigeración por suelo radiante

- En el caso de la refrigeración por suelo radiante, la resistencia al calor debe ser <0,09 m^2 K/W. La resistencia al calor del suelo de vinilo Quick-Step oscila entre los 0,02 m^2K/W y los 0,07 m^2K/W (con capa de subsuelo).
- Asegúrese de que exista un sistema de seguridad adecuado que incluya sensores automáticos que detecten el momento en que se alcanza el punto de rocío (es decir, el inicio de la condensación) en el suelo de madera o en los revestimientos y apaguen la refrigeración.

Para una preparación óptima, lea también las instrucciones adicionales de instalación para el sistema de suelo radiante y de refrigeración por suelo radiante en www.Quick-Step.com

12

Cerciórese de que el subsuelo esté seco, llano, estable, limpio y que no tenga manchas de grasa o sustancias químicas. De ser necesario, cepille y limpie los adhesivos antiguos existentes. Retire también todos los residuos (incluso los clavos), barra y pase la aspiradora con cuidado antes de la instalación. Corrija las imperfecciones principales de la superficie, así como las grietas más importantes. Tras la instalación del suelo se recomienda retirar también el rodapié antiguo e instalar el nuevo.

13

Se necesitan las herramientas siguientes: una cinta métrica, gafas protectoras, un cordón, guantes y un lápiz. No utilice nunca un taco de impacto durante la instalación del suelo de vinilo Flex Quick-Step con Uniclic® Multifit. Además de estas herramientas estándares, le recomendamos que utilice el cúter cóncavo para suelos de vinilo Flex Quick-Step y la herramienta de instalación. Esta última sirve como barra de arrastre 2 en 1 y como escuadra de carpintero. Utilizar cualquier accesorio que no sea un accesorio para suelos de vinilo de Quick-Step (como una capa de subsuelo inadecuada) puede provocar daños en el suelo de vinilo Quick-Step. En tales casos, quedaría anulada la garantía otorgada por Quick-Step. Por lo tanto, le aconsejamos que solo utilice accesorios para suelos de vinilo Quick-Step, especialmente diseñados y probados para utilizarse con su suelo de vinilo.

14

Compruebe todos los paneles antes y durante la instalación en condiciones de luz óptimas. No utilice nunca paneles que presenten defectos. Al instalar una plancha, esta se considera aceptada y no se puede realizar ninguna reclamación.

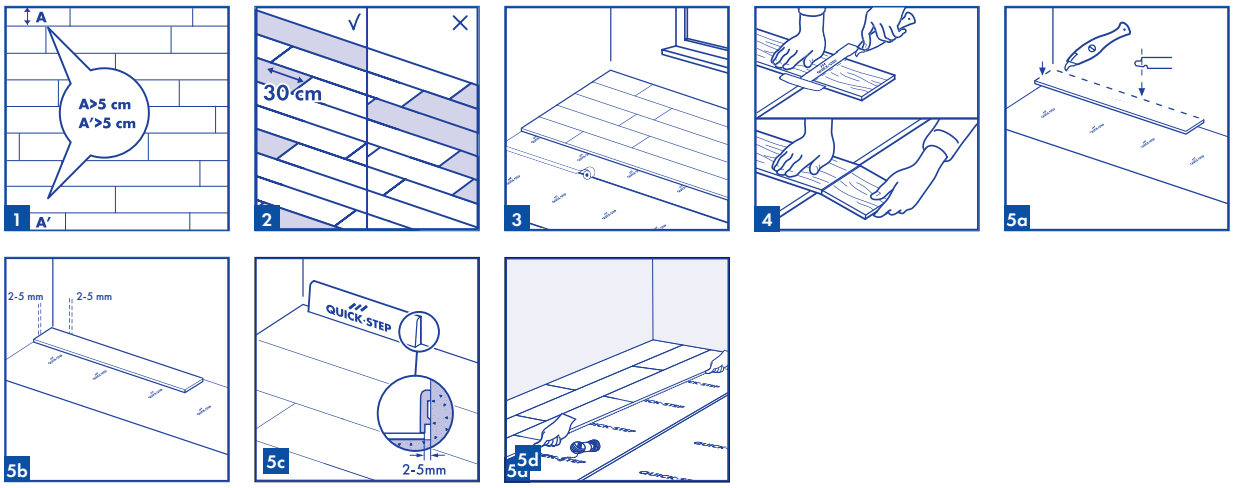

2. INSTALACIÓN

1

Antes de comenzar, mida correctamente la longitud y anchura de la habitación para planificar una distribución precisa y conseguir una apariencia equilibrada del suelo. Es muy importante a la hora de colocar motivos de baldosas. Con ello, también se asegurará de que al final la última fila no sea demasiado estrecha. Si calcula que la última fila tendrá menos de 5 cm, será mejor y más sencillo realizar la instalación si reduce la anchura de las planchas de la primera fila.

2

AAsegúrese de utilizar paneles mezclados durante la instalación, para que no queden juntos demasiados paneles idénticos, claros u oscuros. Para conseguir el mejor efecto visual, coloque los paneles en la dirección de la pared más larga o paralelamente a la incidencia de la luz. Asegúrese de que las juntas de terminación de los paneles estén escalonadas en unos 30 cm como mínimo en cada 2 filas sucesivas, de forma que no formen una línea recta uniforme. Para conseguir un aspecto natural y una mayor fuerza mecánica, recomendamos que no se instalen las planchas con un patrón pero con formación aleatoria.

3

Primero, instale la capa de subsuelo, línea a línea o habitación a habitación, si es necesaria. Con los paneles de suelo de vinilo Quick-Step de clic puede elegir por dónde comenzar. Piense en cuál sería la manera más sencilla de instalar el suelo. Recomendamos que empiece por la esquina izquierda de la habitación y coloque una capa de subsuelo si procede. Recomendamos encarecidamente hacer uso de las capas de subsuelo de vinilo Quick-Step especiales, que facilitan la instalación y tienen una función de reducción de sonido y de nivelación.

Una capa de subsuelo demasiado blanda (CS < 400 kPa) o demasiado adhesiva, o bien del material inadecuado, dañará a su suelo. La capa de subsuelo para suelos laminados o parquet no es adecuada para un suelo de vinilo de clic. Puede encontrar más información en el embalaje de la capa de subsuelo o poniéndose en contacto con su distribuidor. Al instalar la siguiente línea de capa de subsuelo, se recomienda que conecte las capas de subsuelo utilizando cinta adhesiva para evitar que se superpongan y queden huecos.

4

Los suelos de vinilo Quick-Step pueden cortarse fácilmente con la cara decorada hacia arriba utilizando un cúter cóncavo especial para vinilo. Para cortar la plancha de vinilo, marque la línea y utilice el cúter para hacer un corte firme en la superficie. A continuación, rompa la plancha con las dos manos. Nunca es necesario atravesar completamente el vinilo al cortarlo.

5

Las planchas colocadas contra la pared deben quitarse de sus sistema de clic. Comience por la primera plancha que se instalará en el rincón. Retire el perfil de clic del lado largo y del lado corto de la plancha cortándolos. Para el resto de las planchas de la primera fila (no del rincón), retire el perfil de clic del lado largo que esté directamente al lado de la pared. A fin de garantizar el espacio de dilatación requerido, debe retirarse el perfil de clic de los lados de las planchas que estén directamente al lado de la pared.Deje un espacio de dilatación de un mínimo de 2 mm, preferiblemente de 5 mm. Para facilitar el trabajo, puede utilizar una pieza sobrante de suelo de vinilo Quick-Step como cuña. Para instalaciones con suelo radiante, debe dejar un espacio de dilatación de al menos 5 mm.

Después de la instalación de cada plancha, y antes de continuar con la siguiente, compruebe cada junta del lado corto y del lado largo para asegurarse de que no hay diferencias de altura ni aberturas. Para facilitar el inicio de la instalación, monte las tres primeras filas alejadas de la pared, de forma que pueda sentarse sobre las planchas durante el montaje. A continuación, deslice las tres primeras filas en la posición deseada junto a la pared con las cuñas colocadas en su sitio. Sujete un cordón a lo largo de las planchas instaladas para comprobar y ajustar la rectitud de las tres primeras filas instaladas. Se recomienda volver a comprobar varias veces la rectitud, a fin de confirmar que es correcta durante la instalación. No olvide usar las cuñas para el espacio de dilatación de al menos 2 mm, preferiblemente 5 mm, a lo largo del perímetro.

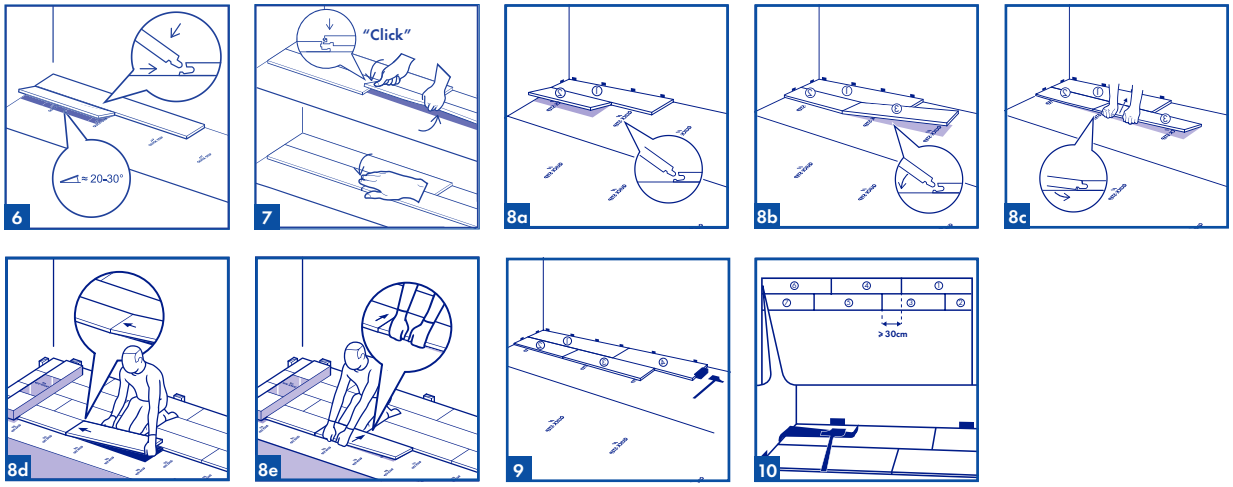

PARA LAS PLANCHAS Y BALDOSAS QUICK-STEP BALANCE + PULSE + AMBIENT CON UNICLIC® EN EL LADO LARGO Y UN MULTIFIT (DESLIZAMIENTO Y CLIC) EN EL LADO CORTO DE LOS PANELES:

6

Gire el lado largo del primer panel de la segunda fila para introducirlo en el que ya está colocado, dejando una inclinación de entre 20 y 30 grados. Mueva el panel levemente hacia arriba y hacia abajo aplicando presión hacia adelante en el mismo tiempo. Los paneles quedan encajados con un clic.

7

A continuación, deslice la tercera plancha horizontalmente. Levante levemente la plancha manteniendo la mano por debajo a unos 25 cm desde la junta de terminación. Empuje cuidadosamente la junta del lado corto con el pulgar, deslizándola desde la esquina interior hacia el exterior hasta que se oiga o se note un clic. Compruebe siempre el lado corto (diferencias de altura y aberturas) antes de continuar. Puede empujar con cuidado usando el pulgar sobre cada junta de terminación para asegurarse de que ha quedado bien ajustado. No utilice un martillo ni un taco de impacto, pues podría causar daños en la unión de clic. Esta es la manera más sencilla de instalar los panales de clic Multifit™ V. Prosiga la instalación del mismo modo fila tras fila hasta el final de la habitación. La forma más rápida es sentarse sobre las planchas instaladas.

PARA ILLUME QUICK-STEP: HAY UNICLIC® EN EL LADO LARGO Y UNICLIC® EN EL LADO CORTO DE LA PLANCHA, POR LO QUE LA INSTALACIÓN SERÁ LIGERAMENTE DIFERENTE:

8

Uniclic® se puede instalar de dos formas distintas. El método preferido es el método A (ángulo-ángulo): en primer lugar, gire el lado corto de la plancha que se va a instalar, en el lado corto de la plancha ya instalada, mediante el principio del ángulo. A continuación, alce la plancha recién instalada hasta un ángulo de entre 20° y 30°. Esto levantará también las planchas instaladas anteriormente en la misma fila, al estar los lados cortos ya conectados. Ahora coloque AMBAS manos cerca de la junta, tal y como se muestra en la ilustración, y tire hacia usted del lado largo de la plancha. Los paneles quedan encajados con un clic. Puede insertar la lengüeta en la ranura o bien la ranura en la lengüeta. El método de la lengüeta en la ranura es el más común y el más sencillo.

9

Si no es posible seguir el método A (por ejemplo, porque resulta difícil llegar a algunos puntos), puede usar el método B (por impacto): con Uniclic® también puede unir los paneles encajando las planchas una en la otra golpeándolas, lo que evita tener que levantarlas. Este método requiere el uso del taco de impacto especial Uniclic®. No se deben encajar las planchas con un solo golpe. Para evitar dañar los paneles, debe golpearlos de manera gradual. Puede angular primero el lado corto o el largo de la plancha y luego golpear para conectar el otro lado.

10

En los lugares donde resulte difícil instalar las planchas Uniclic® con el taco de impacto (p. ej. contra la pared), puede tirar de ellas utilizando una barra de arrastre y un martillo.

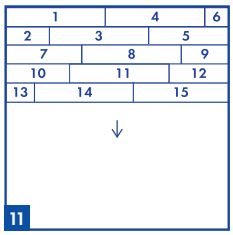

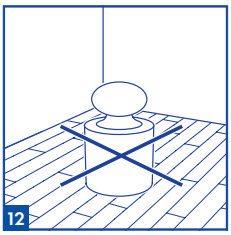

11

Prosiga la instalación del mismo modo fila tras fila hasta el final de la habitación. La mejor forma de trabajar es sentarse sobre las planchas que ya están instaladas.

12

No utilice tacos en el suelo. Si hay objetos pesados o fijos (como cocinas, islas de cocina, armarios empotrados, estufas pesadas, acumuladores eléctricos, etc.) sobre el suelo, estos actuarán como pared, por lo que debe preverse la dilatación mínima.

La instalación flotante debe SIEMPRE seguir siendo flotante. Si no es posible, utilice nuestro suelo de vinilo Quick-Step encolado.

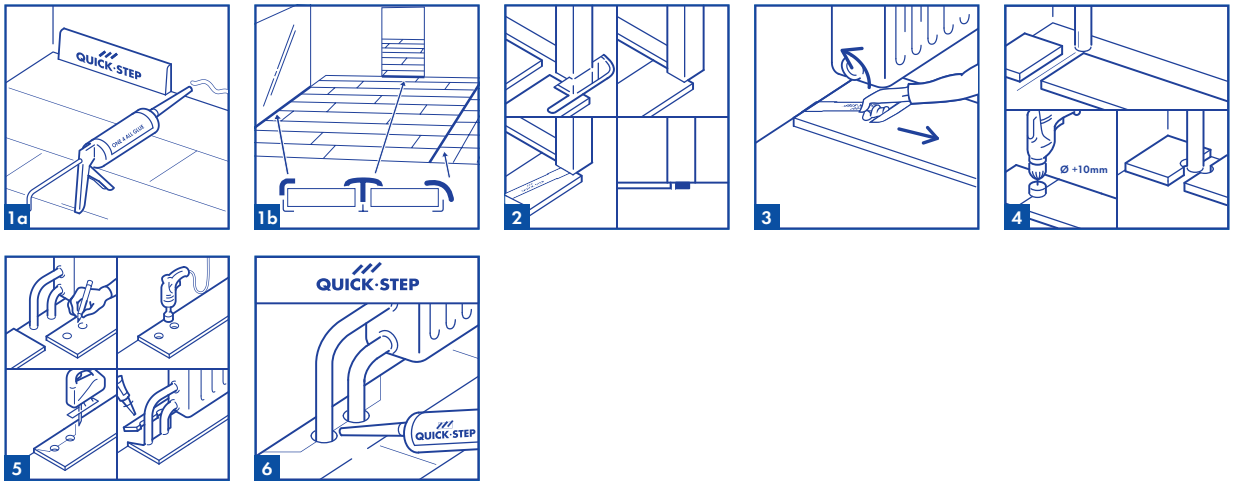

3. FINALIZACIÓN

1

Retire todas las cuñas. Examine la superficie final del suelo instalado.

Instale el rodapié contra la pared. No una el rodapié al suelo. Este método permite que el suelo pueda dilatarse y contraerse bajo el rodapié. Normalmente solemos recomendar no rellenar los espacios de dilatación con silicona u otro kit. SOLO en lugares pequeños con un alto nivel de humedad como baños y aseos, y donde la superficie del suelo sea de menos de 10 m^2, puede rellenar los espacios de dilatación con Hydrokit para suelo de vinilo Quick-Step. Si rellena estos espacios de dilatación, los espacios deben tener como mínimo 5 mm Y debe utilizar un perfil en T para desconectar esa habitación de las demás.

2

En zonas de entrada o de paso, se recomienda cortar la parte baja de los marcos de puertas o las molduras. Para garantizar un buen corte, coloque una plancha boca abajo, con la capa de subsuelo debajo, sobre el suelo contra el marco de la puerta. Esto garantiza que el corte se realizará a la altura correcta. A continuación, coloque la sierra de mano o una multiherramienta sobre la plancha y simplemente córtela a través del marco. Retire la pieza cortada de la plancha y aspire los residuos.

Instale la plancha en el lado largo, dejando el lado corto próximo a la moldura recortada. A continuación, deslice la plancha por debajo del corte hacia la plancha ya instalada para cerrar la junta del lado corto. Utilice la barra de arrastre o el taco de impacto de Quick-Step para afianzar el ajuste óptimo, tanto en juntas largas como cortas.

Cuando sierre las planchas, asegúrese de respetar el espacio de dilatación debajo de la puerta.

3

En los sitios donde resulte difícil inclinar las planchas (p. ej. debajo de un radiador), utilice la herramienta de instalación de vinilo Quick-Step para unir los paneles.

4

Cuando una fila quede interrumpida por una tubería, asegúrese de que el conducto quede alineado con el lado corto de los dos paneles. Realice una perforación con el mismo diámetro que la tubería más 10 mm. Ajuste con un clic los paneles en el lado corto y, después, incorpore una tercera plancha en el lado largo para conseguir mayor estabilidad. Realice un agujero en el centro de la junta entre los dos paneles. Ahora, ya puede instalar los paneles sobre el suelo.

5

En el caso de un doble conducto, perfore un orificio en cada punto marcado que corresponda al diámetro del conducto más 10 mm. Si se encuentra por el lado largo de la plancha, realice un corte de 45 grados desde cada orificio hacia el borde de la plancha.

6

A continuación, pegue la pieza en si sitio aplicando una cola adecuada sobre los lados cortados. Asegúrese de que la cola no se introduzca entre la pieza cortada y el subsuelo. Para conseguir un acabado perfecto alrededor de las tuberías, utilice las rosetas para tuberías Quick-Step® (instalación flotante).

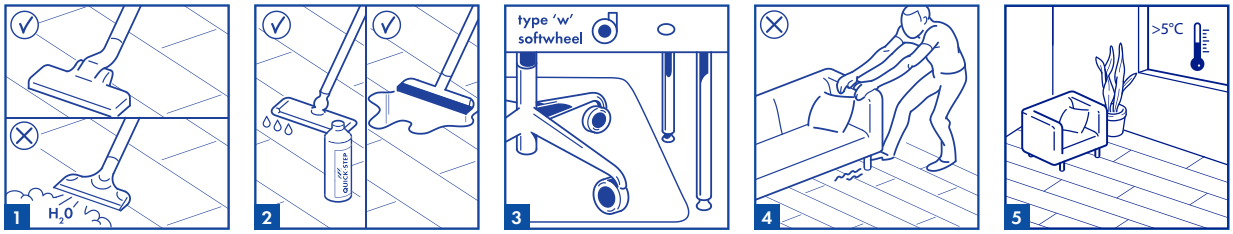

4. MANTENIMIENTO

1

Podrá caminar sobre su nuevo suelo de vinilo Quick-Step inmediatamente después de su colocación. Para realizar labores de mantenimiento, le recomendamos la aspiradora o la mopa de Quick-Step. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para evitar arañazos en el suelo. Sin embargo se prohíbe la utilización de limpiadoras de vapor.

2

El suelo de vinilo puede limpiarse con una fregona húmeda o mojada. Quick-Step Vinyl Clean es un producto de mantenimiento específicamente diseñado para mantener su nuevo suelo de vinilo en condiciones óptimas. No utilice nunca detergentes con jabón natural, ya que dejan una película pegajosa en la superficie que acumulará polvo y suciedad, y que resultará difícil de eliminar. Tampoco utilice detergentes que contengan partículas abrasivas, ya que podrían eliminar el brillo de la superficie. Es importante no utilizar más detergente del indicado, ya que esto podría provocar la acumulación de detergente endurecido que es difícil de eliminar si utilizar decapante para vinilo. Consulte la página www.Quick-Step.com para obtener más información sobre

3

Proteja los muebles y las patas de las sillas. Utilice sillas (de oficina) tipo W de ruedas blandas apropiadas para un suelo de vinilo o una alfombrilla protectora.

4

Nunca arrastre objetos o muebles pesados por el suelo, levántelos. Asegúrese de que las patas de sus muebles sean largas y que cuenten con protectores para el suelo que no manchen. Cuanto más grande sean las patas de los muebles, mejor se repartirá su peso sobre el suelo, y menos riesgos habrá de que se estropee. Coloque felpudos sin base de goma para impedir que se acumule suciedad, arenilla o tierra en su suelo. De esta forma se reducirán los riesgos de daño y los requisitos de mantenimiento, y se ampliará la vida útil de su suelo. Recuerde que un contacto prolongado con algunos tipos de goma puede ocasionar manchas permanentes. Procure que no se fume en la habitación ni se utilicen cerillas o cualquier otro tipo de objeto caliente cuyo contacto con el suelo pueda dañarlo permanentemente.

5

Cerciórese de que la temperatura interior siempre sea superior a 5 °C y que esté preferiblemente entre 18 y 30 °C. También es importante mantener una temperatura del subsuelo superior al rango de temperatura mencionado.