



COLA PARA PARQUET

Ficha Técnica
Español


QUICK-STEP
DISEÑADORES DE SUE-
LOS

Información General

La cola Quick-Step Parquet es una cola elástica lista para usar con una alta fuerza de adherencia, ideal para pegar todos los suelos de parquet Quick-Step a superficies porosas y no porosas.



Cola para parquet

Código de pedido	QSWGLUE16A
Embalaje	Bolsas de aluminio con cola en una caja de cartón
Contenido	16 kg (= 2 x 8 kg)
Colour	Roble oscuro
Base	Polímero MS
Viscosidad	Pasta
Consumo	1,0-1,2 kg/m ² (con llana de encolado B11)
Duración	Al menos 18 meses en una bolsa de aluminio sin abrir en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre 5 °C y 25 °C.

Cola para parquet

Tiempo abierto	Hasta 30 min.
Tiempo de corrección	Hasta 15 min.
tiempo de curado	Tránsito ligero: mín. 6 horas Carga pesada: máx. 48 horas
Emisión de COV <small>(compuesto orgánico volátil)</small>	< 1 %
Temperatura de aplicación	15 °C - 20 °C (con una humedad relativa del 50-60 %)
Resistencia a la temperatura	-40 °C - 90 °C

Aplicable Para

- Uso sobre superficies porosas y no porosas. Recomendamos probar primero la adherencia de la cola a la solera.
- Uso en combinación con calefacción o refrigeración por suelo radiante.

Seguridad

✓ **Protección ocular**

Evite el contacto con los ojos.

✓ **Protección cutánea**

Evite el contacto con la piel. Puede provocar una reacción alérgica.

✓ **Protección respiratoria**

En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado.

✓ **Mantener fuera del alcance de los niños**

Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

✓ **Listos para usar**


La cola Quick-Step Parquet es una cola monocomponente que no requiere mezcla.

✓ **Secado rápido**

✓ **Bolsas de aluminio con cola**

✓ **Excepcional reducción del sonido por reflexión**

✓ **Es idóneo para calefacción o refrigeración por suelo radiante.**

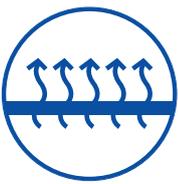

Preparación

1. Los sistemas de calefacción o refrigeración por suelo radiante deben apagarse de acuerdo con el procedimiento prescrito. Consulte las instrucciones del suelo radiante Quick-Step para obtener más información.
2. Compruebe el contenido de humedad residual de su solera utilizando un método adecuado según las normas de su país, por ejemplo, método CM, higrómetro digital, manga in situ y sonda antes de instalar el suelo del parquet. El nivel de humedad de la solera debe corresponder a la recomendación especificada por Quick-Step. Consulte la documentación técnica de su suelo Quick-Step para obtener más información al respecto.
3. Tanto la cola Quick-Step Parquet como el suelo de parquet deben aclimatarse en la zona donde se instalarán, de acuerdo con las instrucciones de instalación del suelo. Deje el suelo en su embalaje original hasta la instalación. Antes de la instalación, compruebe el nivel de humedad de su suelo Quick-Step, que debe corresponderse con la recomendación especificada por Quick-Step. Consulte la documentación técnica del suelo para obtener más información al respecto. Recomendamos encarecidamente no instalar el suelo si la humedad de su suelo de parquet supera el 11 %.
4. La cola Quick-Step Parquet debe aplicarse sobre una solera adecuadamente preparada, permanentemente seca, plana, lisa, limpia y apta para su uso, sin contaminantes que puedan afectar a la capacidad de adherencia de la cola.
 - Una cola o producto alisador viejos pueden afectar de manera negativa a la adherencia. Estos restos se deben eliminar frotando. Los pavimentos con una resistencia a la presión insuficiente o que estén sueltos deben retirarse y repararse.
 - En caso de soleras irregulares, aplicar un producto alisador adecuado.
 - Las superficies minerales y pulverulentas deben tratarse con una imprimación.
 - Retire la capa superior y raspe las superficies de anhidrita.
 - Es necesario aspirar el suelo con un aspirador industrial.
 - Asegúrese de limpiar a fondo la solera con un producto de limpieza adecuado cuando lo encole a un suelo existente (por ejemplo, baldosas de cerámica). A continuación, limpie el suelo con agua hasta que el agua de limpieza salga limpia. Antes de aplicar la cola, la superficie debe estar perfectamente seca.
5. Nunca instale el suelo sobre un sustrato que no esté protegido de la humedad ascendente o que tenga un contenido de humedad superior al especificado en las instrucciones de instalación de su suelo Quick-Step. Aplique un sistema de control de humedad superficial adecuado o una membrana a prueba de humedad si hay niveles excesivos de humedad.
6. Durante la instalación, la temperatura ambiente debe estar entre 15 y 25 °C. La temperatura de la solera debe ser de al menos 15 °C. La humedad relativa del aire debe ser inferior al 75 %.

Instalación

1. Corte una esquina de las bolsas de aluminio y vierta la cola sobre la superficie. Extienda la cola uniformemente en zigzag con una llana de encolado B11 (por ejemplo, llana de encolado Quick-Step Parquet - QSWB11). No aplique más cola de la que se pueda cubrir con planchas de suelo en 30 minutos. Para mantener limpia la zona de instalación, recomendamos extender la cola en 2 filas cada vez.
2. Al instalar el suelo, deje siempre una junta de dilatación entre el suelo y la pared u otros objetos fijos. Consulte la documentación técnica de su parquet Quick-Step para conocer la anchura necesaria de la junta de dilatación.
3. Deslice las planchas sobre la capa de cola y dé unos golpes con un martillo de goma (martillo con cabeza plana, diámetro mín. 40 mm y dureza Shore 60 +/- 10) hasta que estén en su posición. Asegúrese de que al menos el 80 % de cada panel de madera esté cubierto de cola. Si es necesario, coloque peso sobre el suelo. Después de colocar la plancha en su lugar, todavía hay un tiempo de corrección de 15 minutos.
4. Después de terminar las dos primeras filas, puede sentarse con cuidado sobre estas filas para extender la cola para las dos filas siguientes.
5. Un suelo de parquet encolado con cola Quick-Step Parquet se puede pisar después de 6 horas. Para cargas pesadas, espere 48 horas.
6. El sistema de calefacción o refrigeración por suelo radiante se puede volver a poner en marcha de acuerdo con el procedimiento prescrito cuando la cola se haya secado por completo. Consulte las instrucciones del suelo radiante Quick-Step para obtener más información.

Mantenimiento

1. Antes del secado:
La cola Quick-Step Parquet se puede retirar con toallitas limpiadoras.
2. Cuando se seque:
El exceso de producto solo se puede eliminar mecánicamente, p. ej., con una espátula de plástico.